



コンパクト・エンデュアロ・ロープ 正しい組み継ぎ

1 長さを設定

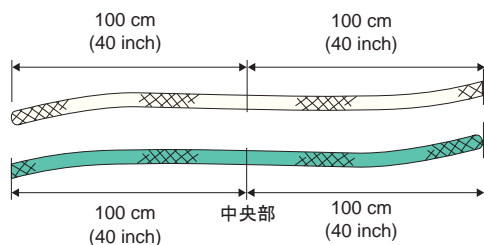


スプライスの正しい長さは、両側に少なくとも200 cm (80インチ)、100 cm (40インチ)にする必要があります。

2 組み継ぎ前の準備

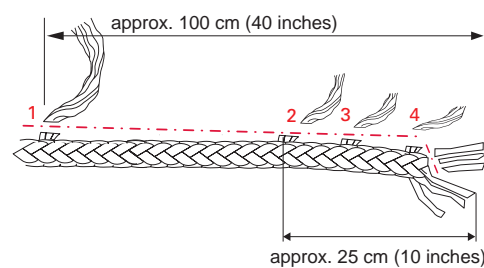


1. 両端のセンターマークから1本のストランドを取り外します。
2. - 4まで8cmごとに1本のストランドを取り外します。(両端から3~4インチ)。

3 安全ロックなし

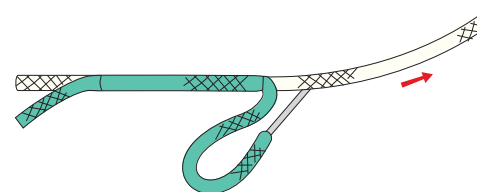


反対側のロープに針を刺し通して中心マークに入れます。

4 テーパーリング

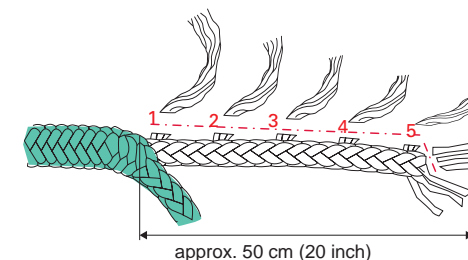


5cm (2インチ)ごとに1本のストランドを取り除き、切断してスプライスを滑らかにします。

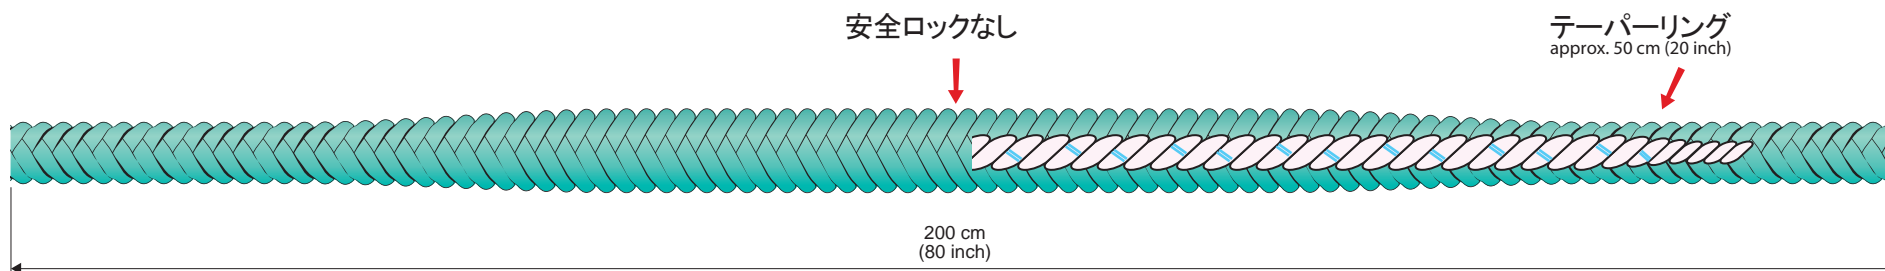

組み継ぎ長さ


芯無しUNO ロープ 正しい組み継ぎ

1 長さを設定

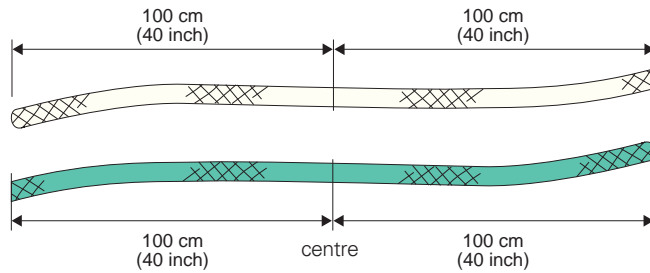


スピライスの正しい長さは少なくとも
200 cm (80インチ)、両側に100 cm (40インチ)

2 安全ロック

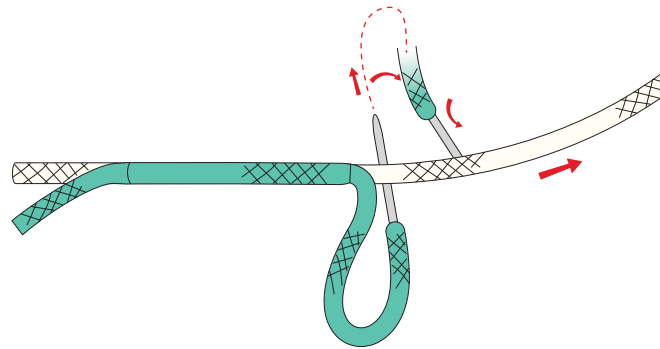


反対側のロープに針を突き通して中心マークに
入れます

3 テーパーリング

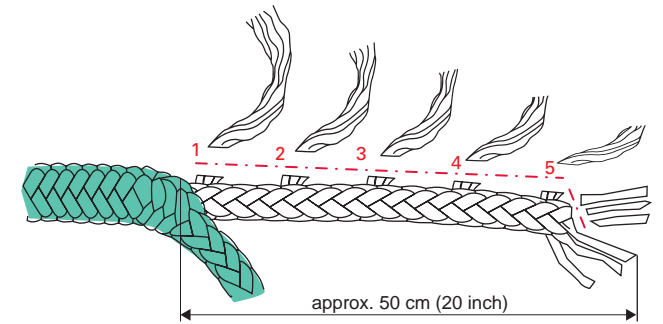


5cm (2インチ)ごとに1本のストランドを取り除き、
切断してスピライスを滑らかにします。

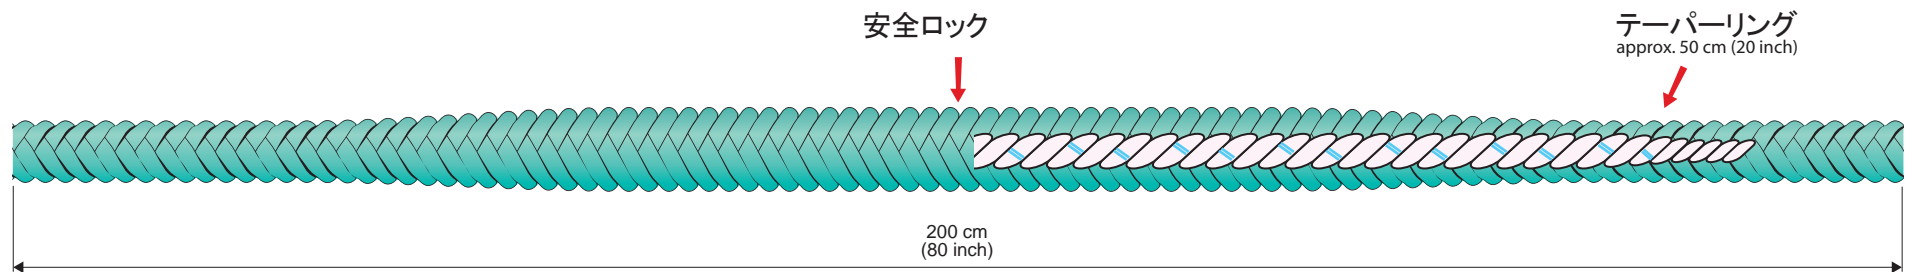

組み継ぎ長さ


芯有り DUO ロープ 正しい組み継ぎ

1 長さを設定

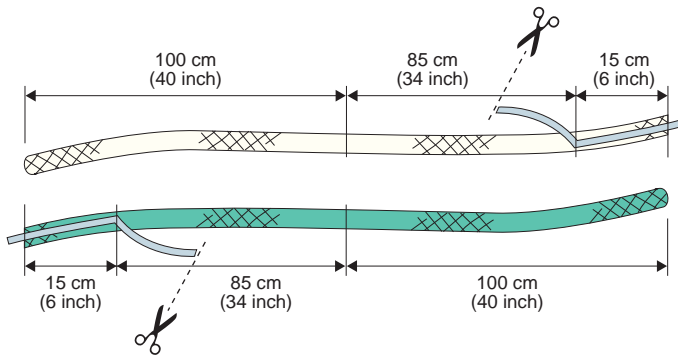


スピライスの正しい長さは少なくとも
200 cm (80インチ)、両側に100 cm (40インチ)。

2 安全ロック

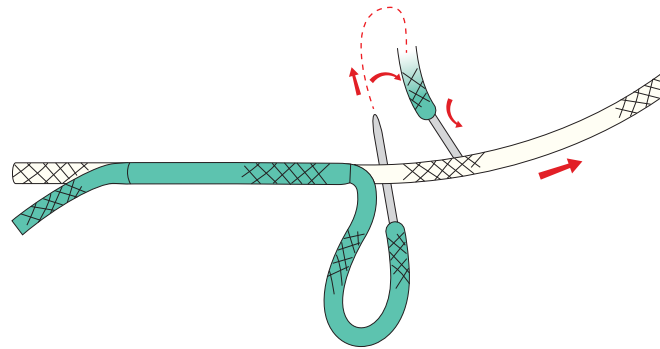


反対側のロープに針を突き通して中心マークに
入れます。

3 テーパーリング

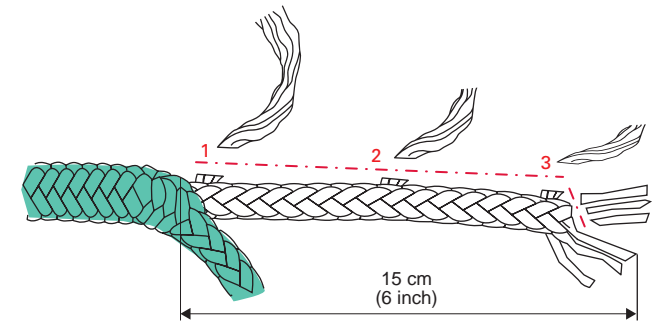

5cm (2インチ) ごとに1本のストランドを取り除き、
切断してスピライスを滑らかにします。

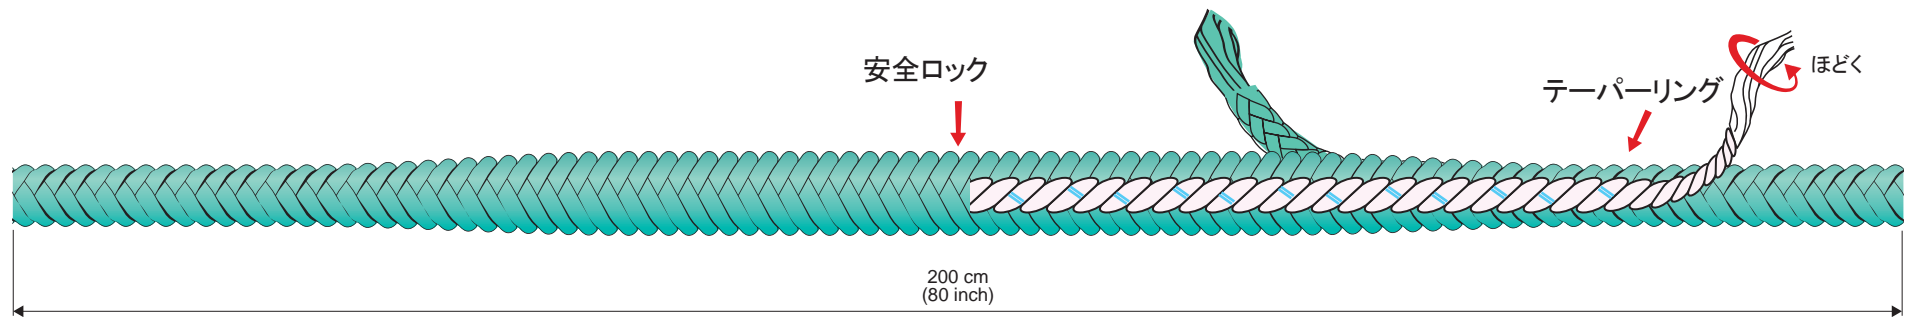

組み継ぎ長さ